



Subseção:

7. Gabarito para Pintura de Reservatórios e Muros

Última alteração desta subseção: Fevereiro/2022





Gabaritos Saneago

Entenda a montagem


Os moldes deve ser utilizados para a padronização e pintura da nova marca em paredes e reservatórios.

Os kits de gabarito em chapa flexível foram distribuídos para as unidades Suint, Suent e Sumeg.

Cada kit contém 3 conjuntos com tamanhos diversos feitos de chapa metálica flexível. Cada conjunto contém 2 peças que unidas formam a marca da Saneago.



Entenda os gabaritos:

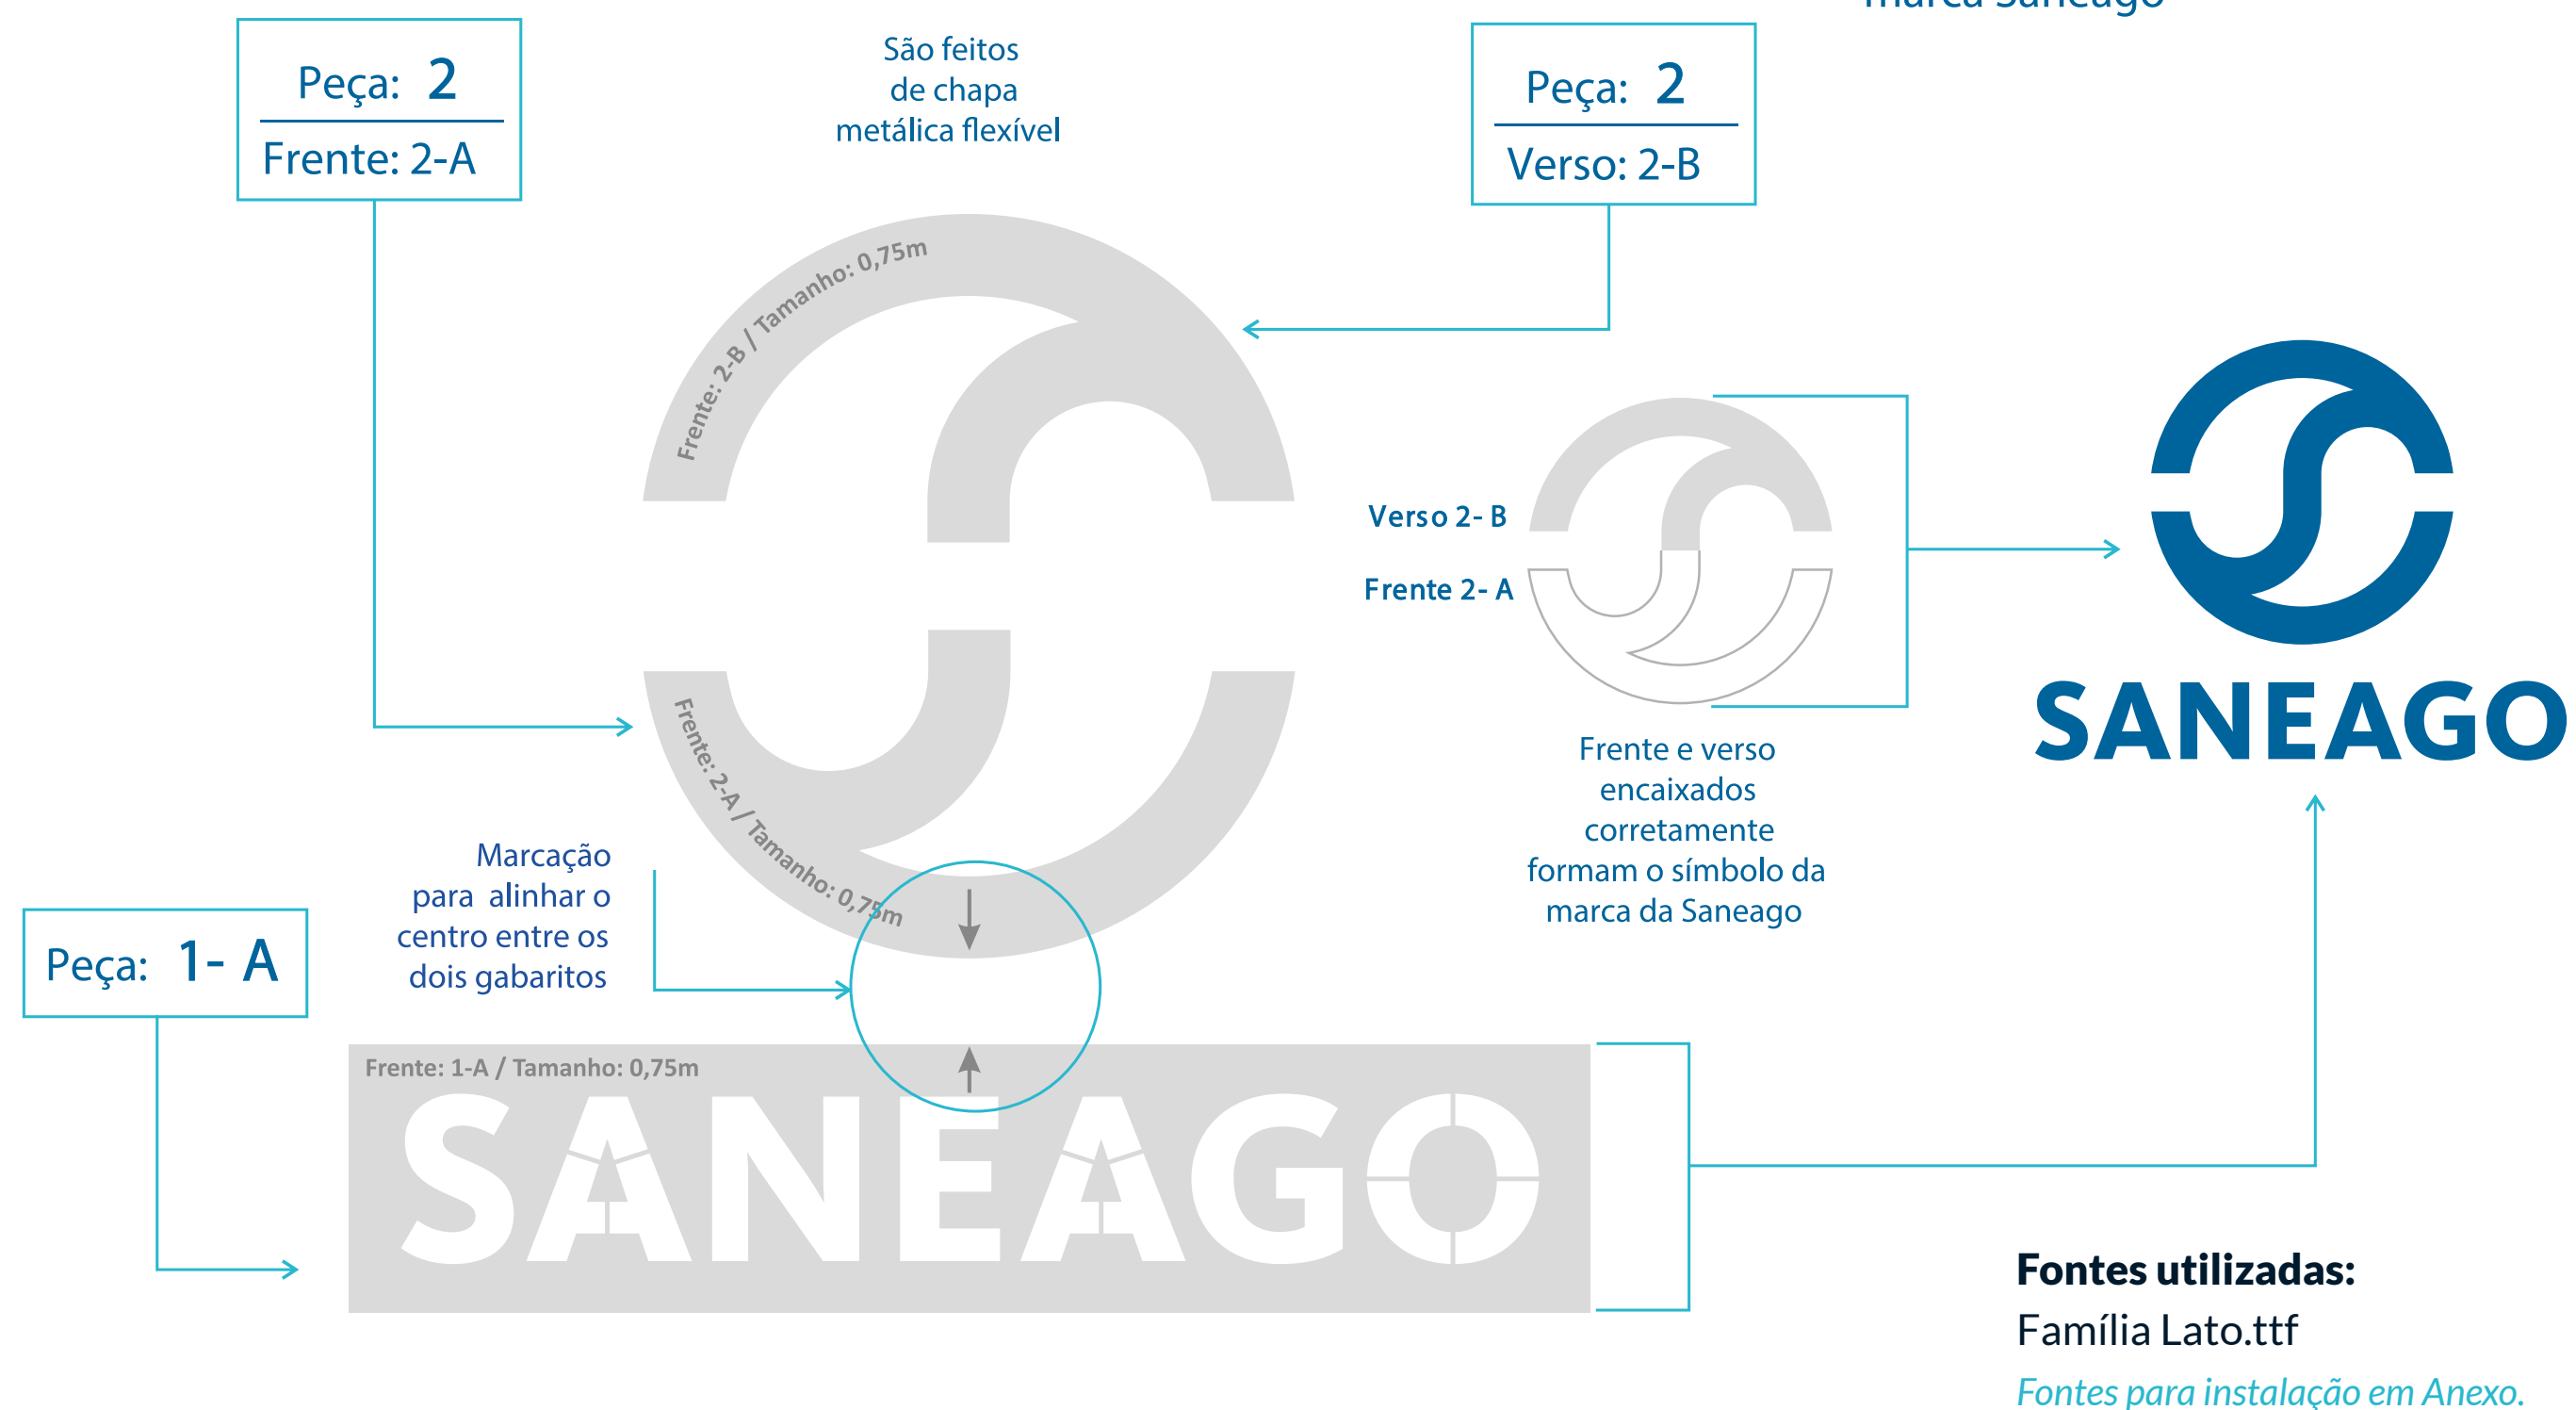

► Cada kit contém 3 conjuntos com tamanhos diversos. Cada conjunto contém 2 peças que unidas formam a marca Saneago




Gabaritos Saneago

Tamanhos


► Os gabaritos possuem 3 tamanhos medidos em diâmetro:

Tamanho - 1

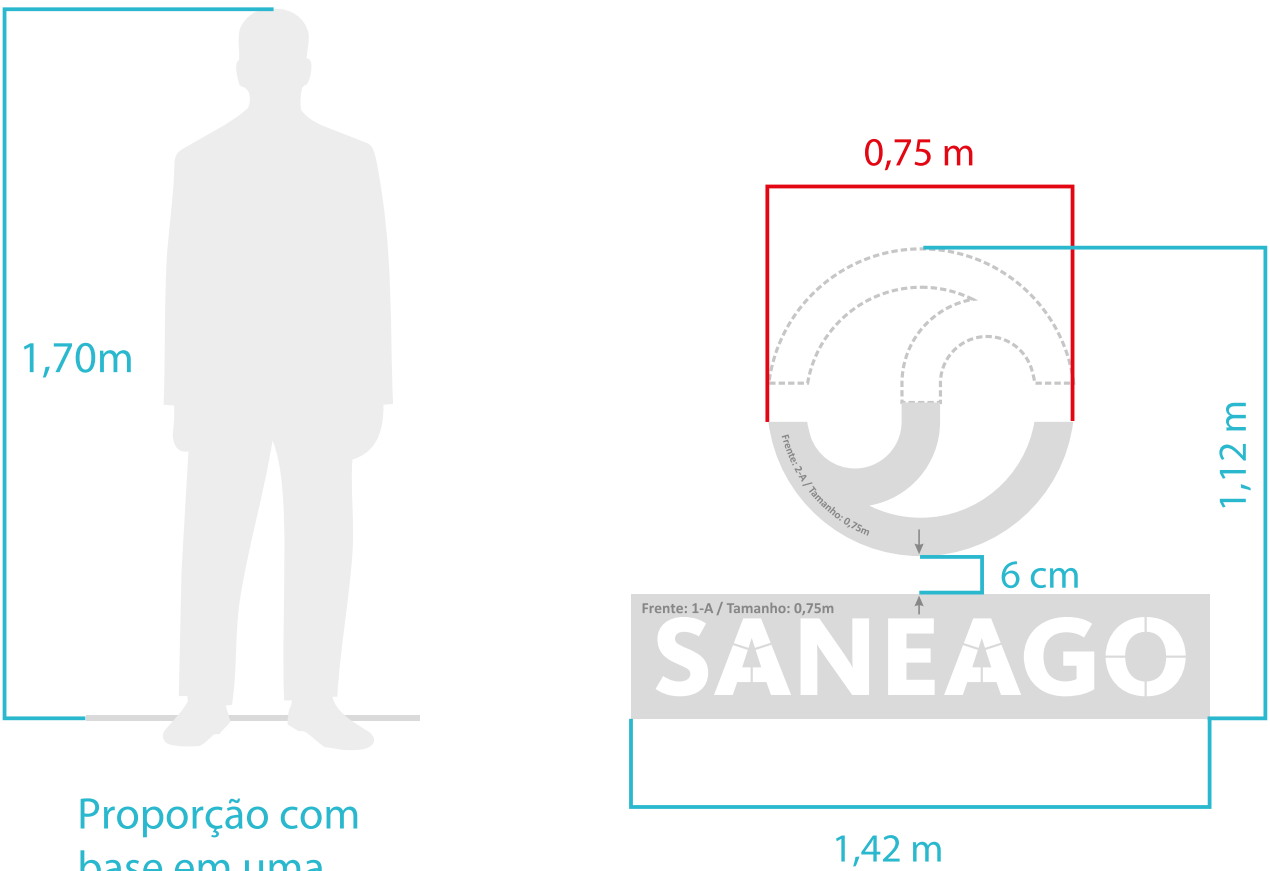



Proporção com base em uma pessoa de 1,70m de altura

Tamanho - 2

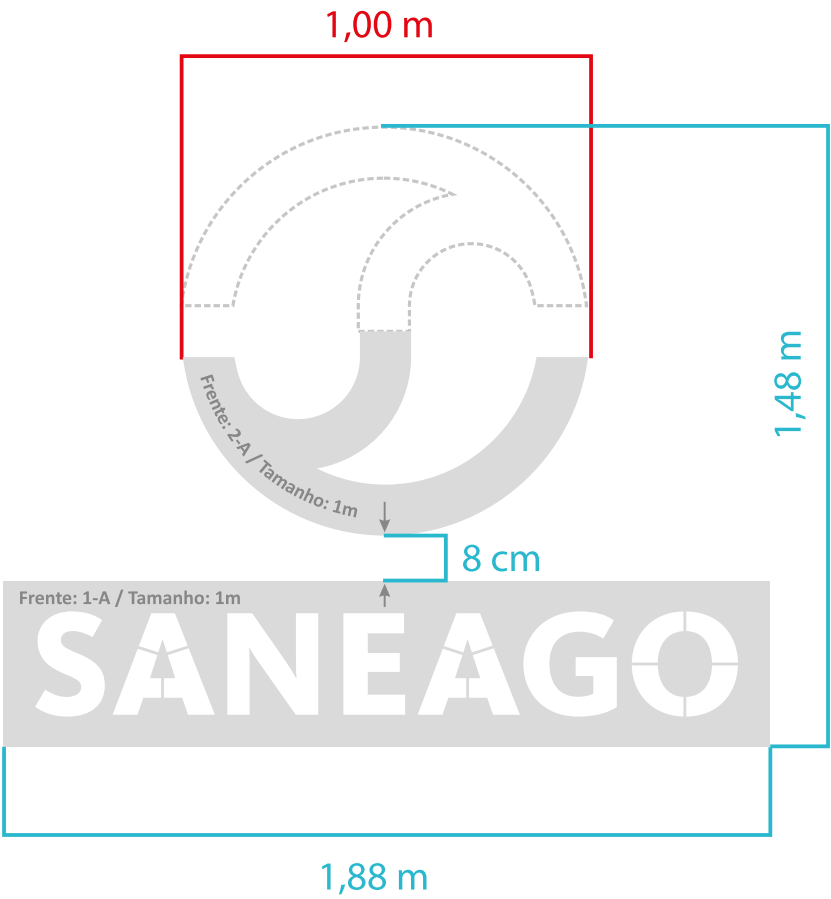

Tamanho - 3

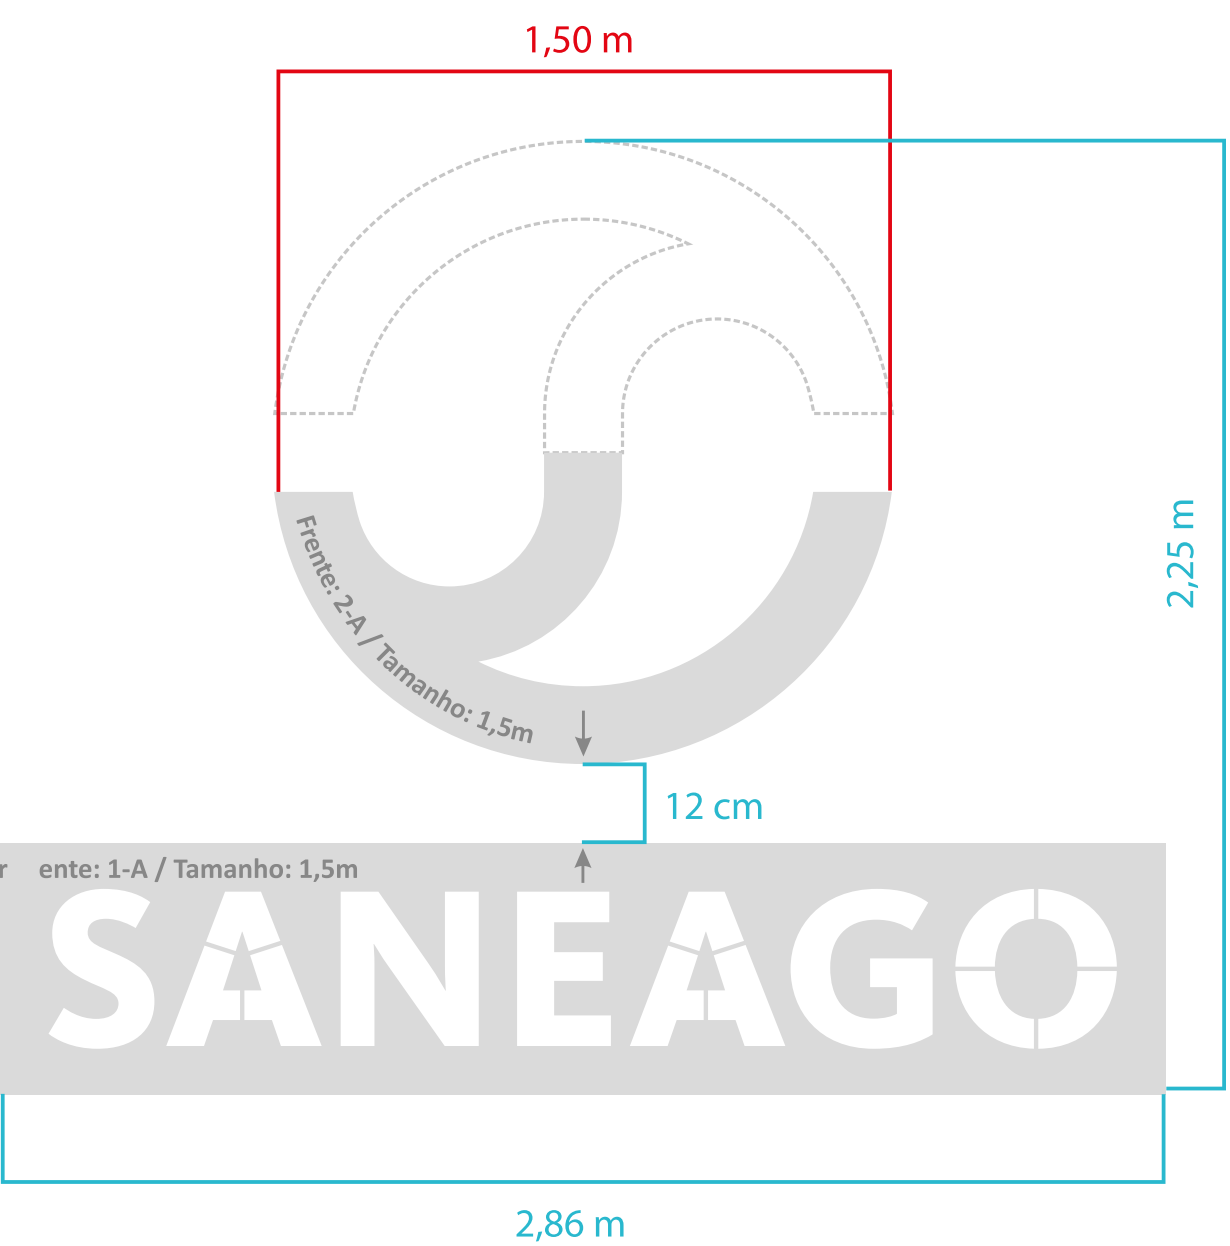

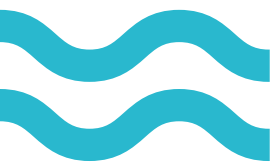

Gabaritos Saneago

Usos

► Os gabaritos devem ser aplicados da seguinte forma:

Gabarito de 0,75m de diâmetro

Locais de aplicação: quadro de comando, casa de química, guaritas, paredes de menor tamanho e também paredes maiores.

Especificação da tinta:
Tinta acrílica de primeira linha

Cor da parede	Branco Neve	☐
Cor da marca	Azul França Suvinil	☒

Obs: centralizar a marca no meio da parede e atentar para o desnível do sol



Gabarito de 1,0m de diâmetro

Local de aplicação: reservatório taça

Especificação da tinta:
Esmalte sintético a base d'água

Cor do reservatório	Branco Neve	☐
Cor da marca	Azul França Suvinil	☒

Obs: centralizar a marca no meio da parte superior do reservatório



Gabarito de 1,5m de diâmetro


Local de aplicação:
reservatório concreto armado

Especificação da tinta:
Tinta acrílica de primeira linha

Cor do reservatório	Bistol Leinertex	☐
Cor da marca	Branco Neve	☐

Obs: centralizar a marca no meio da parede e atentar para o desnível do solo



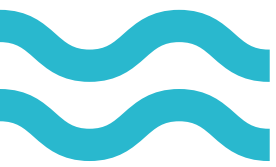

Gabaritos Saneago

Passo a passo do processo de pintura

► Passo a passo - 1ª parte


Materiais necessários:

- Lápis Hb
- Régua de alumínio
- Nível de mão
- Trena
- Tinta
- Pincel
- Rolo
- Borracha
- Fita adesiva

PASSO-1


Marcar o centro da superfície onde a marca será aplicada.

Observar o desnível do solo.

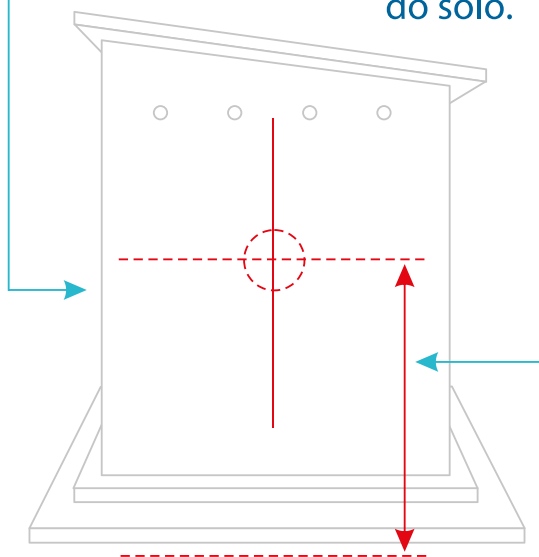

PASSO-2


Posicionar o gabarito 1-A (do nome Saneago). Conferir o alinhamento com o nível de mão e com o auxílio da régua.

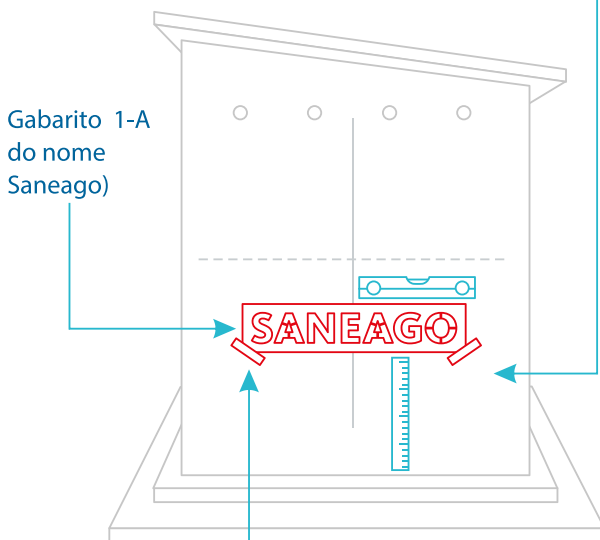

Feito isso, prender com fita crepe.

PASSO-3


Posicionar o gabarito 2-A (do símbolo Saneago) sobre o gabarito 1-A e prender com fita crepe.

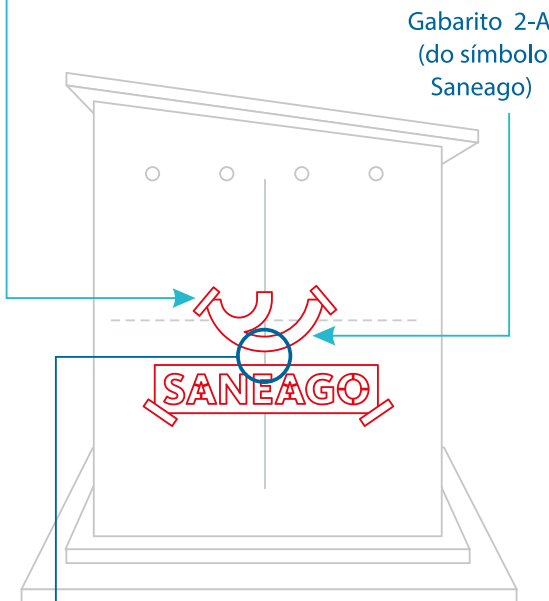

Observar a distância entre os gabaritos

Obs.: Alinhar o centro indicado pela marcação

Distâncias entre os gabaritos 1-A e 2-A		
Tamanho - 1 Gabarito de 0,75 m	Tamanho - 2 Gabarito de 1,00 m	Tamanho - 3 Gabarito de 1,50 m

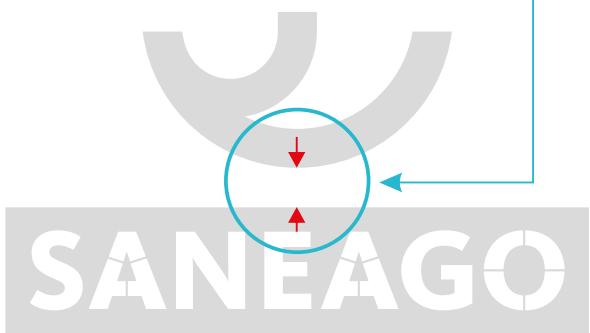




Gabaritos Saneago

Passo a passo do processo de pintura


► Passo a passo - 2 parte

PASSO-4

Utilizando o lápis Hb, trace os desenhos:

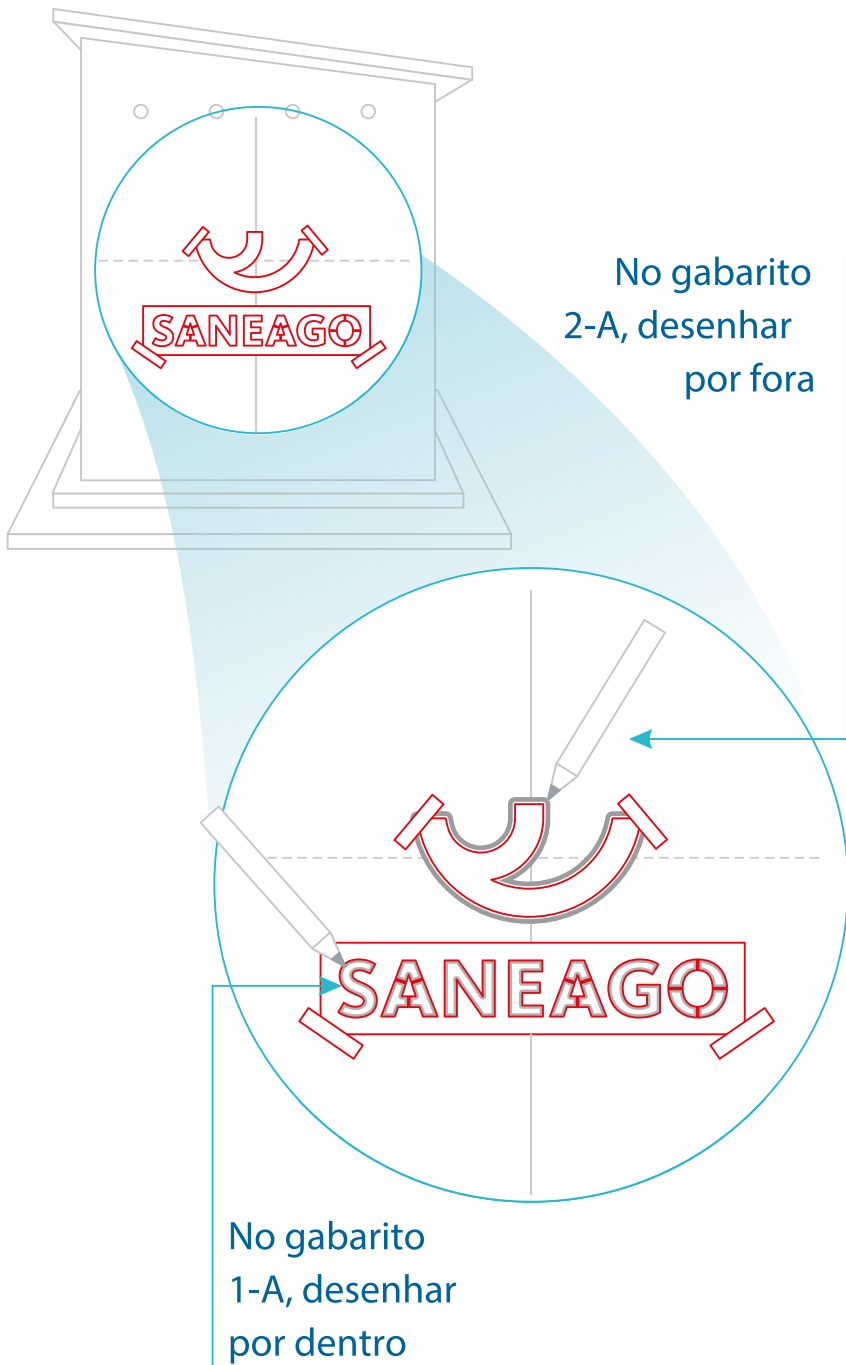

PASSO-5

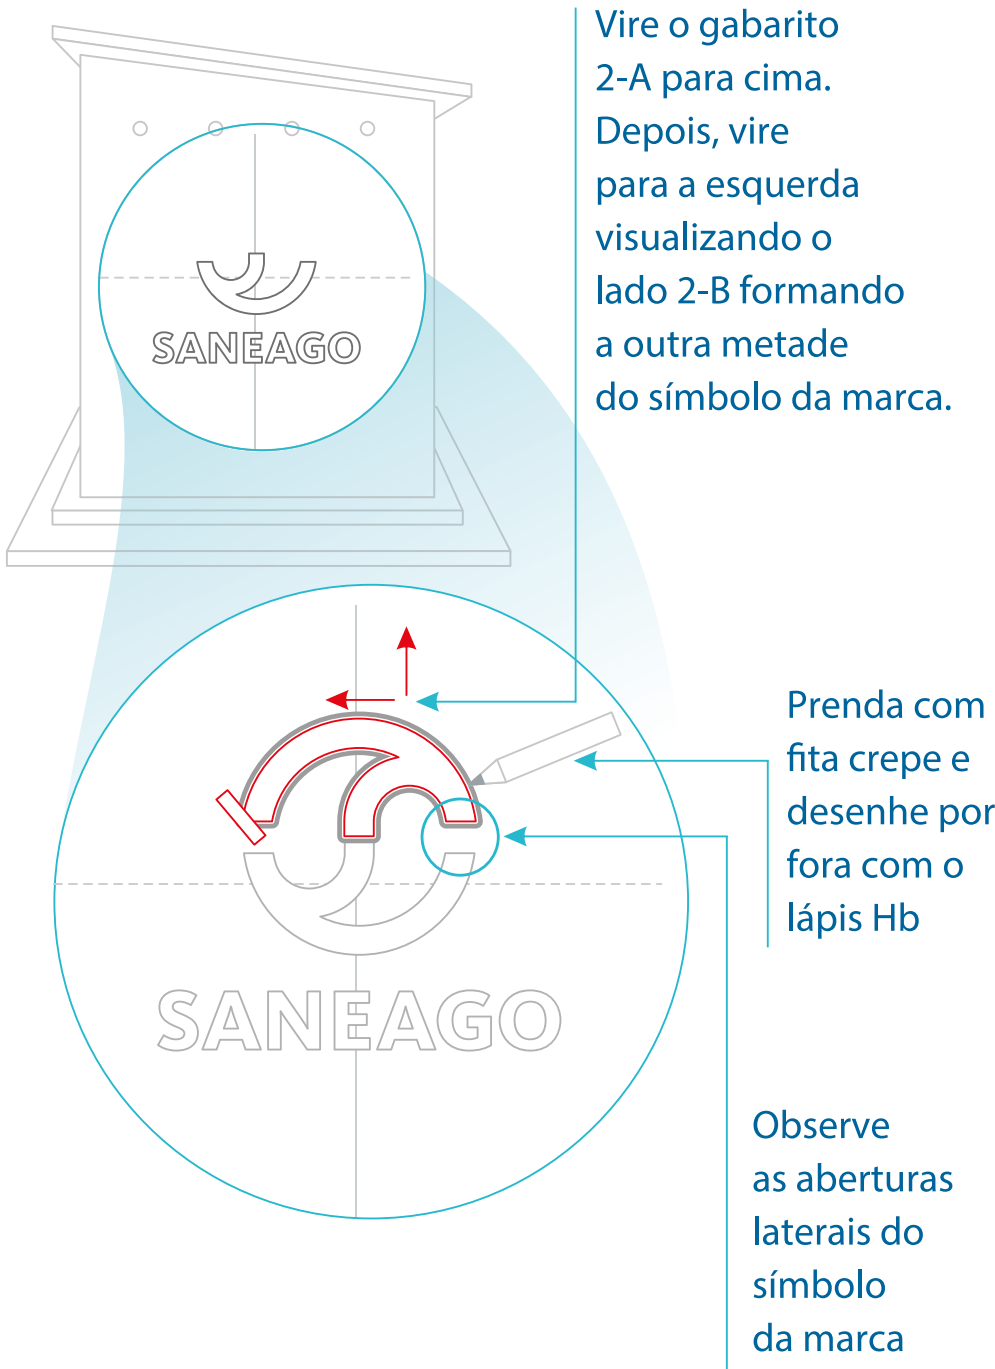

PASSO-6



A marca da Saneago está registrada no
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual

Todos os direitos reservados

—

Sumar - Gerência de Marketing
Fone: (62) 3045 - 3642